7. 主な仕様

● **照明調光器　LC6000D**

外 形 寸 法 ： 高さ91mm × 幅54mm × 厚さ26mm（＊1）
重　　量 ： 80g
材　　質 ： PC樹脂（ケース）
機　　能 ： 照明の遠隔操作、フェードイン・フェードアウト、ラストメモリー（＊2）
制 御 方 式 ： 位相制御による連続調光
定 格 電 圧 ： AC100V　50/60Hz
定 格 容 量 ： 100VA(最大出力電流1A)（＊3）
負 荷 容 量 ： 最大100VA - 最小4.5VA
適 用 負 荷 ： 白熱灯、クリプトン球、ミニレフ球、ハロゲンランプ
保 護 機 能 ： 温度保護、短絡保護など
使用温度範囲 ： 0℃～35℃
使用湿度範囲 ： 10%Rh～85%Rh（結露が無いこと）
通 信 方 式 ： 電波式
操 作 距 離 ： 約15m（＊4）

＊1 電源プラグ端子は含みません。

＊2 消灯の状態からリモコンボタンの短押しすると、自動的に前回点灯していた時の明るさになります。

＊3 白熱灯は合計100Wまで使えます。

＊4 途中に障害物がない場合の試験用標準リモコンと組み合せたデータに基づいています。

8. お問い合わせについて

お問い合わせの前に

- 保証書と納品明細書をお手元にご用意頂き、お買い上げ年月日、商品名などをご確認ください。
- いつ、どのような状況において不具合が発生する/したかをご確認ください。
- Nasnosホームページの「よくあるご質問」もご覧ください。URL: http://www.nasnos.com/

ご購入後の商品の修理・取扱いについてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
商品取扱いに関する技術的なご相談は、

(株)Nasnos　フリーダイヤル　0120-748-743
受付時間 月曜～金曜日 10：00 ～ 16：30（祝祭日を除く）
FAX 0283-27-0268
E-mail: service@nasnos.com

保証について

保証の条件、内容等は「保証書」をご覧ください。

株式会社 Nasnos
〒327-0003 栃木県佐野市大橋町3235-27
URL http://www.nasnos.com E-mail info@nasnos.com

NE12-LC-6A1-00-000

Nasnos照明調光器（プラグタイプ）

LC6000D 取扱説明書

A4 両面

1. 安全上のご注意…… 必ずお守りください

本製品を安全にお使いいただくために、また、お使いになるお客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり記載事項をお守りください。

- **本書の記載事項や注意書き等の指示に反する誤った取り付けやご使用方法により生じた故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれませんので予めご了承いただけます様お願いいたします。**
- **表示内容の区分と絵記号について**

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重症を負う恐れがある内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり物的損害が発生したりする恐れがある内容を示しています。

してはいけない「禁止」内容を示しています。

必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

⚠ 警告

プラグをコンセントに完全に差し込んでください。
・差し込みが不完全な場合、感電や発熱による火災の原因となります。

入力電源条件を守ってください。
・AC100V±10%、50/60Hz以外の条件で使用した場合、火災や故障の原因になります。

本製品は振動の無い安定した場所に固定してください。
・振動があったり電線接続部にストレスが加わると、火災や故障の原因になります。

光源や照明器具を交換するときは、光源の種類、容量、適合性などを確認してください。
・照明器具や本体が故障したり火災の原因になったりします。

お手入れに先立って本製品をコンセントから抜いてください。
・感電の原因になります。

落下したものやケースが破損したものは使用しないでください。
・火災や故障の原因になります。

本製品の出力を照明器具以外の電気製品に接続することは絶対に避けてください。
・本製品は照明専用です。
・照明以外の家電に使うと火災や故障の原因になります。

暖房器具や加湿器のそばなど高温多湿の環境には設置しないでください。
・感電や火災、故障の原因になります。

本体の分解・改造や追加工をしないでください。
・感電や火災、故障の原因になります。

屋外やベランダ、浴室など水滴のかかる場所に設置したり、濡れた手で触れたりしないでください。
・感電や火災、故障の原因になります。

規定容量以上の負荷を使用しない。
・故障、事故の原因になります。

⚠ 注意

複数台取り付けるときは密着した取り付けをせず、10mm以上の隙間を空けてください。
・過熱や故障の原因になります。

衝撃を与えないでください。
・故障の原因になります。

動作状態などの点検や清掃を行ってください。
・発熱、異音、異臭などがある場合は入力電源を切り、販売店にご連絡ください。

お手入れに以下の物は使用しないでください。
・石油、磨き粉、シンナー、ベンジン、ワックス、熱湯、粉石けん

2. 梱包内容を確認する

ご使用の前にLC6000Dの梱包内容を確認します。
梱包内容に不足・破損などがあった場合は、ご使用にならずお買い求めの販売店までお問い合わせください。

照明調光器 LC6000D 本体



LC6000D
取扱説明書 （本書）

保証書(※)

※ 他機種と一括ご注文の場合は、保証書はまとめて1枚の発行となります。

3. 設置方法

⃠ 定格容量を超える照明器具は、絶対に使用しないでください。故障の原因になります。

⃠ 本体の出力ソケットは照明器具専用です。照明器具以外の電源プラグを接続することは絶対に避けてください。照明以外の家電に使うと火災や故障の原因となります。

① 照明器具の電源プラグを本体に差し込みます。

- 必ず照明器具の電源プラグを本体に差し込んでから、コンセントに差し込んで下さい。

② 本体をコンセントに差し込みます。

- 本体正面右上部に内蔵された受信LED(赤)が一度だけ赤く点滅し、使用可能な状態であることを示します。リモコンボタンが登録されていない場合は点滅を繰り返します。
- 受信LED(赤)はリモコンの信号を受信している時にも点灯します。

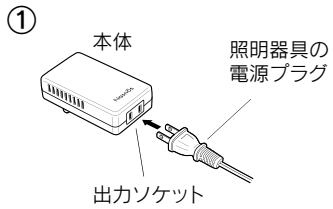

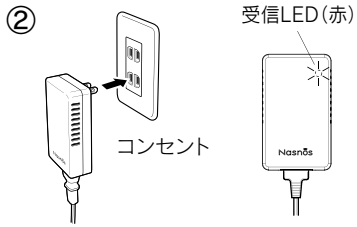

4. リモコンボタンの登録/解除

- 本製品はNasnos製リモコン(別売)のボタンを登録したリモコンから操作できます。
  最大10個のボタンを登録できます。

■ リモコンボタンの登録

1. 本体をコンセントから抜いておきます。
2. リモコンの操作ボタン『∨』『∧』を同時に2回押します。2回目は押し続けます。
3. 2回目を押し始めて3秒経過してから本体をコンセントに差します。
4. そのまま操作ボタンを押し続け、本体から「ピ･ピ･ピ･」と音がしたら登録が完了ですので操作ボタンから手を離します。
   (注) ボタンを押し始めてから2秒以内に2回目を押してください。

■ リモコンボタンの解除
登録と同じ操作をします。 本体から「ピー」と1回音がして登録が解除されます。

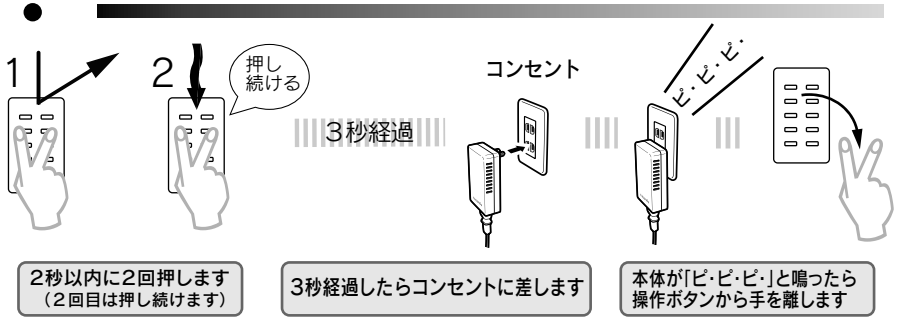

5. リモコンの操作方法

■ 短押しは自動操作です。ボタンを短く1回ポンと押すと、明るさは最大または最小まで変化します。
右の『∧』ボタンを短押しすると、ゆっくりと明るくなっていきます。お好みの明るさになったときにもう一度『∨』『∧』いずれかのボタンを押すと調光は停止します。
照明を暗くするときは、明るくするときと同じように左の『∨』ボタンを操作します。

消灯状態から『∧』ボタンを短押しすると、前回点灯していた時点の明るさに自動調光します。（ラストメモリー）更に明るくしたい場合はもう一度『∧』ボタンを短押ししてください。

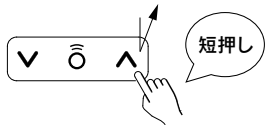



■ 長押しは手動操作です。ボタンを押し続けている間だけ明るさが変化します。

右の『∧』ボタンを押し続けると徐々に明るさが増していき、最大になると停止します。 お好みの明るさになった時にボタンを離すと、調光はその時点の明るさになります。照明を暗くするときは、明るくするときと同じように左の『∨』ボタンを操作します。

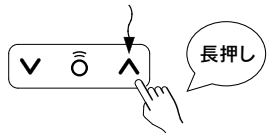

6. 取扱い上の注意事項

- 周囲温度が高い場合や、定格を超えた照明器具を使用して本体が過熱した場合、温度保護が働き照明器具が自動的に消灯する場合があります。温度保護が作動すると受信LEDが点滅し、リモコン操作時には「ピー」という音が鳴って異常を知らせます。本体が熱くないことを確認し、一度コンセントから抜いて、原因を取り除いた上で再度差し込んでください。
- 繰り返し温度保護が働く場合は、本体や照明器具の異常が考えられますので、本製品をコンセントから抜いて販売店にご相談ください。
- 照度を落として使用した場合、照明器具や本体からジーという音が発生することがありますが、回路の特性によるもので異常ではありません。
- 本体から発生する電気雑音は電気用品安全法の基準を満たしていますが、万一、AV機器などに影響がある場合は、それらの配線と本体の配線を離してください。